

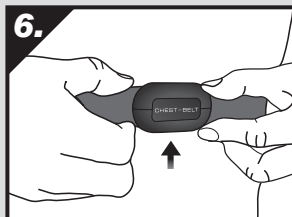
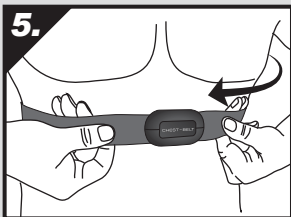
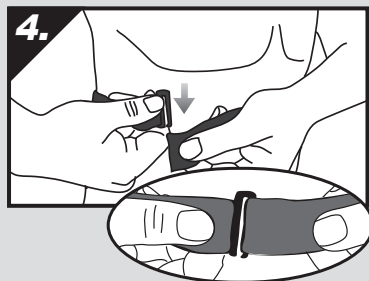
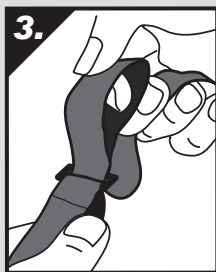
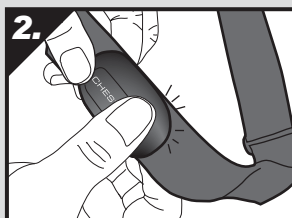


How to wear the chest belt

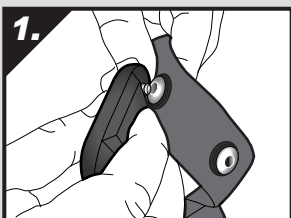

EN

1. Adjust the chest belt to the center of your chest and be sure the backside of the chest belt clings to your chest and touches the skin.
2. Wetting the skin, where will contact the conductive area of the chest belt will improve the conduction and get more stable signal. (Fig. 7)
3. The LED on HR transmitter flashes every 10 seconds.

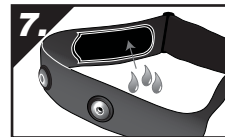

IT

1. Regolare la fascia toracica al centro del proprio torace e assicurarsi che la superficie interna della fascia toracica sia aderente al torace e sia in contatto con la pelle.
2. Inumidire la porzione della pelle che verrà in contatto con l'area conduttrice della fascia toracica per migliorare la conduzione ed ottenere un segnale più stabile. (Fig. 7)
3. Il LED sul trasmettitore per la Frequenza Cardiaca lampeggia ogni 10 secondi.

DE

1. Den Brustgürtel auf die Mitte Ihrer Brust verstellen und sicherstellen, dass die Rückseite des Brustgürtels fest auf Ihrer Brust aufliegt und mit der Haut in Berührung kommt.
2. Durch Nässen der Hautpartie, die mit der leitenden Stelle des Brustgürtels in Berührung kommt, wird die Leitfähigkeit verbessert und ein stabileres Signal erhalten. (Fig. 7)
3. Die LED des Herzschlagraten-Transmitters blinkt alle 10 Sekunden.

FR

1. Enfilez la sangle autour du centre de votre poitrine et ajustez-la convenablement. Assurez-vous que le dos de la sangle soit bien en contact avec votre peau.
2. Pour de meilleurs résultats, mouillez le senséurs. Cela améliorera leur conductivité. (Image #7)
3. La lumière DEL du transmetteur clignotera toutes les 10 secondes lors de son fonctionnement.

SP

1. Ajuste el cinturón de pecho en el centro de su pecho y este seguro que la parte trasera del cinturón de pecho se adhiere a su pecho y toca la piel.
2. Moje la piel en donde hace contacto con el área de conducción del cinturón de pecho, esto mejorará la conducción y podrá recibir señal más estable. (Fig. 7)
3. El LED en el transmisor HR parpadea cada 10 segundos.

NL

1. Pas de borstriem aan naar het centrum van uw borst en zorg ervoor dat de achterkant van de borstriem stevig op uw borst vastzit en de huid raakt.
2. Maak de huid nat, waar het in contact zal komen met het geleidende gebied van de borstriem. Dit zal de geleiding verbeteren en een stabielere signaal bekomen. (Fig. 7)
3. De LED op de HR zender knippert elke 10 seconden.

PT

1. Ajustar o cinturão de peito ao centro do seu peito assegurando que o lado traseiro do cinturão de peito esteja unido ao seu peito tocando o pele.
2. Molhando o pele em contato com áreas condutivas do cinturão de peito melhoraria a condução e sinais mais estáveis. (Fig. 7)
3. O LED no transmissor HR pestaneja cada 10 segundos.

中文

1. 依體型調整鬆緊帶並將心率傳輸器調整在您的胸口正中央，並確保心率傳輸感應區緊貼您的肌膚。
2. 皮膚與心率傳輸感應區保持溼潤將有助於心率傳輸帶的訊號傳送及增加感應的面積。(Fig. 7)
3. 正常運轉時心率傳輸帶上的LED燈將會每10秒閃爍一次。

(EN) CHEST BELT BATTERY CHANGE:

• **Battery type: CR2032**


When change with a new battery, the LED on transmitter will automatically flash for 10 seconds.

(FR) REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

• **Type de pile: CR2032**

Lors de l'installation de la nouvelle pile, la lumière DEL clignotera pendant 10 secondes.

Chest Belt Battery Change

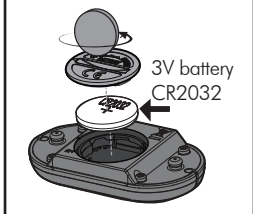

(DE) DIE BATTERIE DES BRUSTGÜRTELS AUSWECHSELN

Batterietyp: CR2032

Beim Einsetzen einer neuen Batterie blinkt die LED des Transmitters automatisch während 10 Sekunden.

(IT) CAMBIO DELLA BATTERIA DELLA FASCIA TORACICA:

• **Tipo batteria: CR2032**

Quando si sostituisce la batteria con una nuova, il LED sul trasmettitore lampeggerà automaticamente per 10 secondi.

(ES) CAMBIO DE BATERIA DEL CINTURON DE PECHO.

Tipo de batería: CR2032

Cuando se coloque una nueva batería, el LED en el transmisor parpadeará automáticamente por 10 segundos.

(NL) BORSTRIEM BATTERIJ VERANDEREN:

Batterij type: CR2032

Indien u het verandert met een nieuwe batterij, dan zal de LED op de zender automatisch fllikeren voor 10 seconden.

(PT) SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DO CINTURÃO DE PEITO:

Tipo de Bateria: CR2032

Para cambiar uma nova bateria, o LED no transmissor automaticamente pestanejará durante 10 segundos.

(中文) 心率傳輸更換電池:

電池行號: CR2032

當更換電池時，感測器上的LED燈，將會連續閃爍10秒。

